


# HITACHI

Inspire the Next



## NW-D8HX

## NW-D7HX

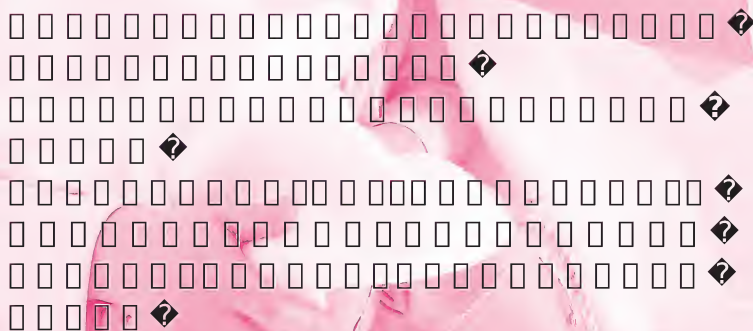




●はじめに.....	4
□ 特長.....	4
□ お問い合わせの多い項目.....	5
●各部のなまえ・付属品.....	6
●操作パネルのはたらき.....	8
●安全上のご注意.....	10
●使用上のご注意.....	13
●洗濯の手順.....	14
●洗濯物の準備をする.....	16
□ □ □ □ □ □ □ .....	16
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .....	17
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .....	17
●洗濯の仕上がりをよくするポイント.....	18
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .....	18
□ □ □ □ □ □ □ □ .....	19
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .....	19
●乾燥の仕上がりをよくするポイント.....	20
□ .....	20
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .....	20
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .....	21
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .....	21
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .....	21
●洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について.....	22
●洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う.....	24
●風呂水を使う.....	26
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .....	26
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .....	27
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .....	27
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .....	28
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .....	28
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .....	29
●石けん(天然油脂)を使う.....	30
●洗濯のりを使う.....	31









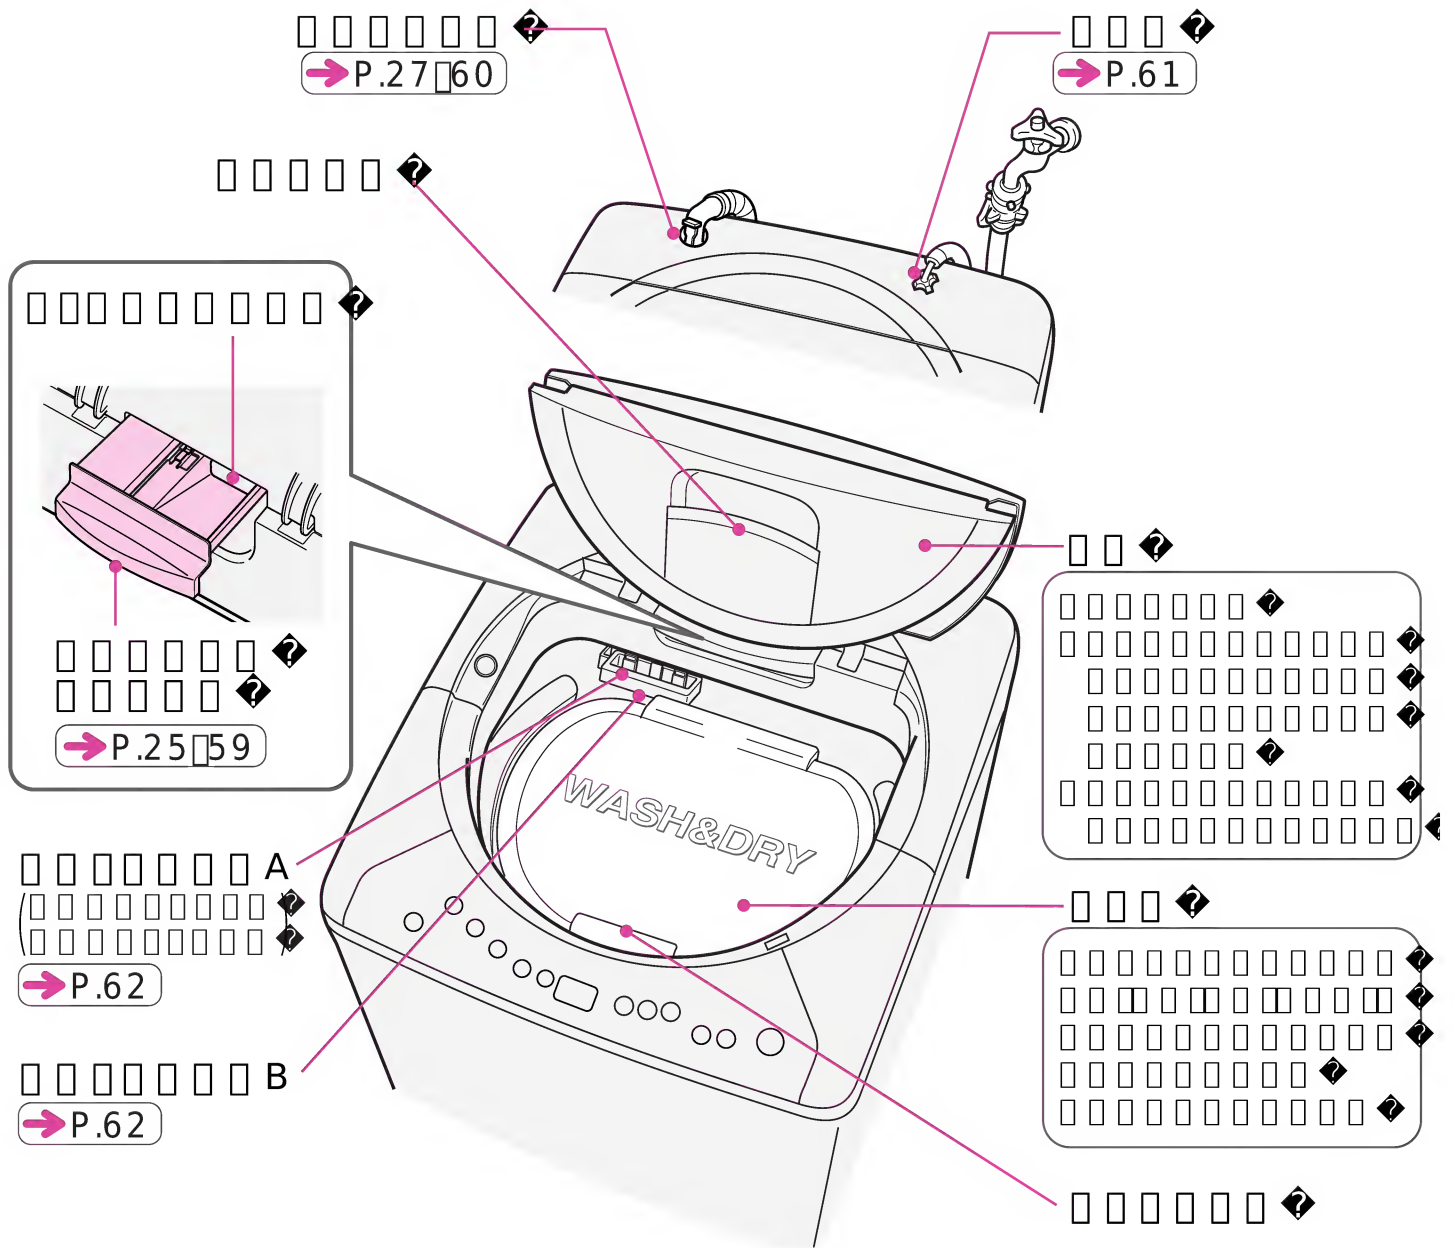

<div> <div>8mm</div> <div>4mm</div> <div>4mm</div> <div>8mm</div> </div> <div>4</div>	<div>8</div> <div>1</div>	<div>1</div>
---	---------------------------	--------------


















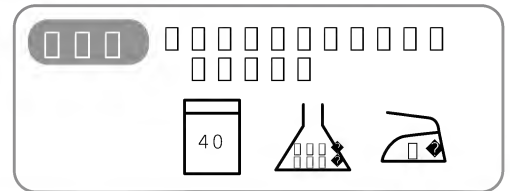

●皮革毛皮製品  
皮革装飾品



●レーヨン、キュブラおよび  
その混紡品  
・縮んだり、型くずれしたり、変色  
する場合があります。



●ネクタイ、スーツ、コート  
※「消臭除菌」コースは使用できます。  
・縮んだり、型くずれ [→ P.35](#)  
する場合があります。



●絹の衣類  
・縮んだり、型くずれしたり、変色  
する場合があります。



●装飾品(羽、毛皮など)の  
ついた衣類



●和服、和装小物



●洗濯絵表示  のもの

●ウールなどで強くよじった糸  
(強撚糸)を使用したもの  
(特に織り柄)



●コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工  
をしたもの

●ベルベットなどのパイル地

●取扱絵表示、素材表示のないもの

●色落ちしやすいもの  
※単独で洗ってください。 [→ P.19](#)

●防水性製品 [→ P.12](#)

●毛100%の毛布、ロングパイル(毛足10mm  
以上)の毛布、カーペットカバー

●足ふきマット、玄関マットなど厚手の敷物  
・衣類が片寄りやすく、本体の故障の原因になる恐れが  
あります。

●マット類やペットの毛が付着した衣類・敷物  
など  
・毛が配管や循環経路に詰まり、故障の原因になる恐れが  
あります。



●のり付けした衣類



●ゴム類やゴムなどを  
コーティングした衣類



●スポンジの入ったもの  
(ぬいぐるみなど)



●  表示のあるもの

●色の濃いプリントの衣類



●アイロン表示  で低温度の指定があるもの

●アイロン表示  でアイロンがけできないもの

●タンブラー乾燥はお避けくださいなどの表示  
があるもの

●縮みやすい衣類 [→ P.21](#) [P.35](#)

●ふとん

●  表示のある









■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □  
□ □ □



□ □ □ □ □  
□ 30 □ □

■ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ 100% □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □



□ □ □ □ □  
□ □ □

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □






□ □ □ □ □ □ □



- まとめて洗濯～乾燥をするときは、洗▶乾の「標準」コースで「30分」を選んで、運転終了後、シワになりやすい衣類を取り出し、すぐに吊り干し乾燥してください。
- 残った衣類は、乾燥の「標準」コースで運転してください。



- 毛玉の気になる衣類は、裏返しにしてください。
- 市販の静電気防止剤をご使用ください。  
「洗▶乾」運転のときは、ソフト仕上剤をご使用ください。  
「乾燥」運転のときは、静電気防止用シートをご使用ください。

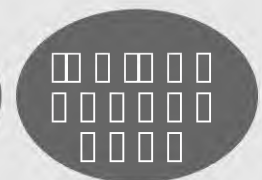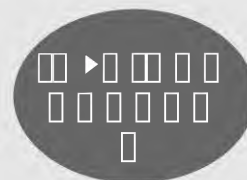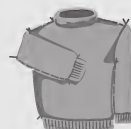




□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- 衣類には、乾燥でシワがつきやすいものがあります。これは、どのような乾燥機でも同じで、ある程度のシワは避けられませんが、本機の場合、従来の乾燥機に比べると衣類の種類や形状によっては、シワになりやすいものがあります。

- 綿のワイシャツなど長い形状の衣類は、洗▶乾の「標準」コースで乾燥した場合、シワが多くなります。






□ ▶ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□ □ □ □ □ □

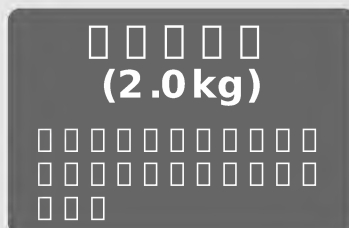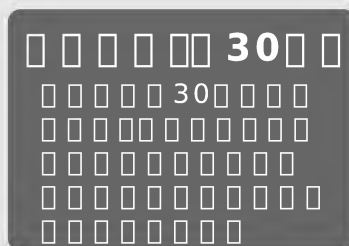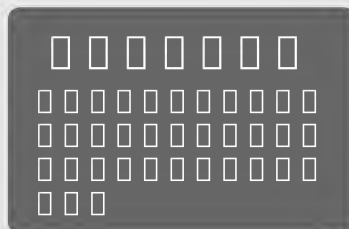

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



- 厚手の衣類は乾きムラが発生することがあります。乾燥の「標準」コースでもう一度乾燥してください。
- 衣類の量を少なめにしてください。
- 厚手の衣類と、薄手の衣類は分けて乾燥してください。

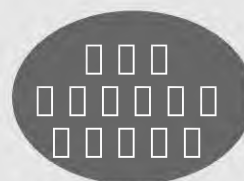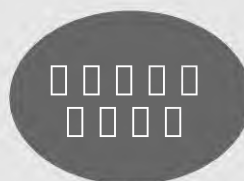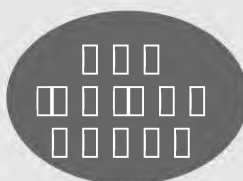

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

サマーセーターや厚手のくつ下など、特に縮みやすい衣類は、次のことをお試しください。

- 天日乾燥を併用してください。  
(天日乾燥をした後仕上に乾燥を行う)
- 乾燥の「ドライ」コースで運転してください。

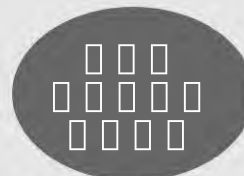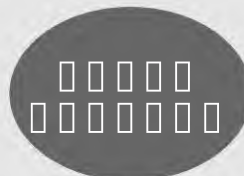



























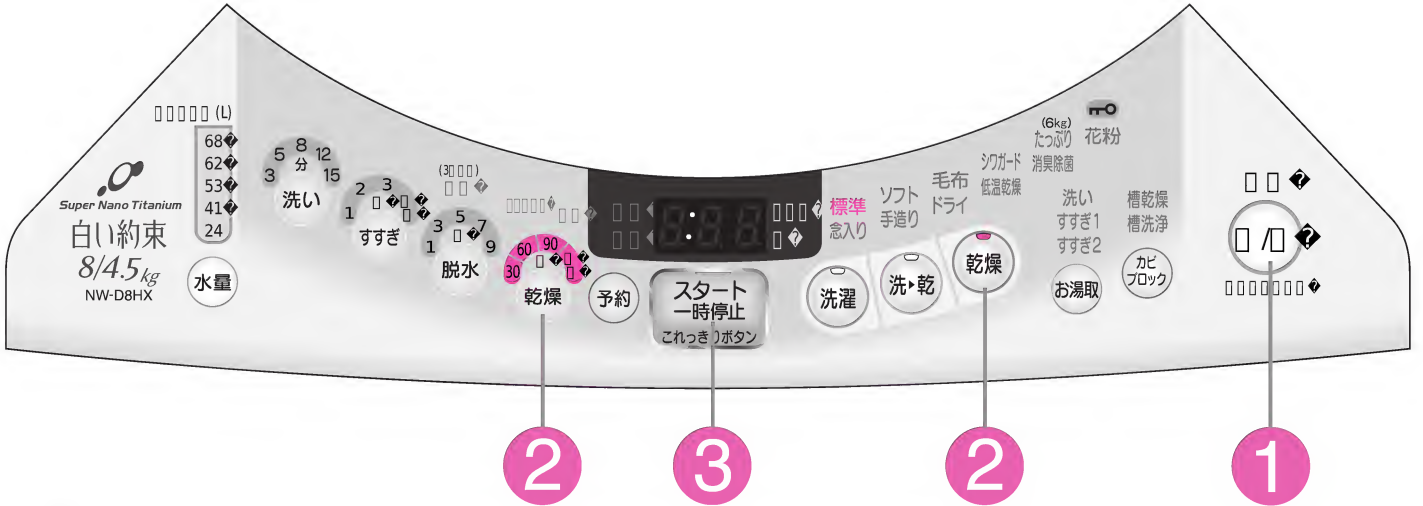

**1** [Buttons]

**2** **乾燥** [Buttons]

ボタンを押すと表示文字が点灯します。ご希望のコースを選んでください。

標準 ソフト 毛布 シノガード たっぶり 花粉  
念入り 手造り ドライ 低温乾燥 消臭除菌

[Buttons] (30/60/90) [Buttons]

**乾燥** [Buttons]

(●「標準」コースのみタイマー乾燥することができます。)  
(●「低温乾燥」コースは「60分」または「90分」のみ選択できます。)

[Buttons]	[Buttons]
[Buttons]	[Buttons]
[Buttons]	30 [Buttons]
[Buttons]	60 [Buttons]
[Buttons]	90 [Buttons]

**3** [Buttons]

**スタート一時停止** (これっきりボタン) [Buttons]

[Buttons]

[Buttons]

[Buttons]







洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤をご使用になったときは、十分(においが残らない程度)にすすいでから乾燥してください。

[Buttons]









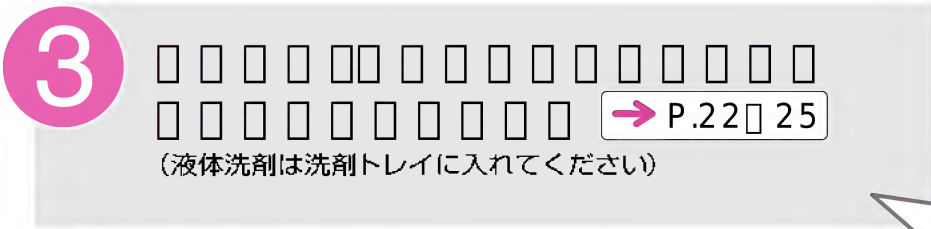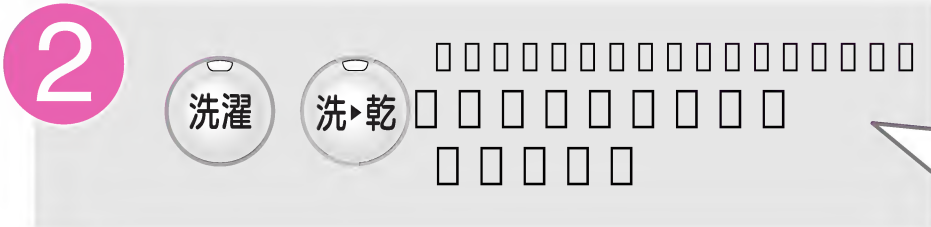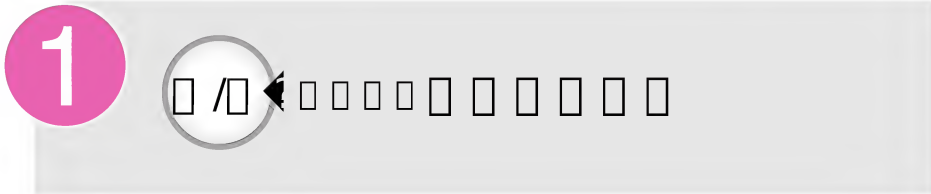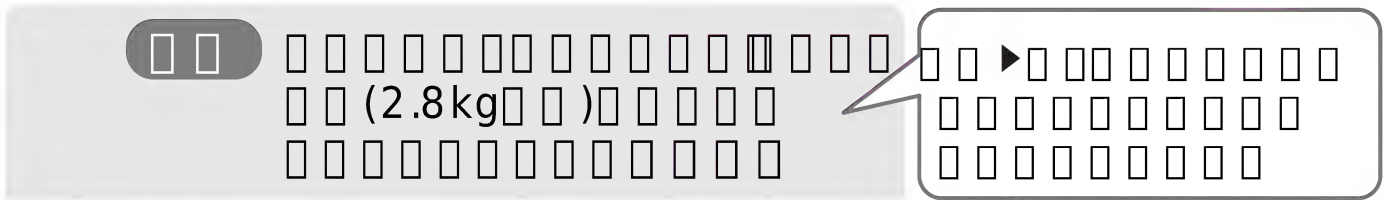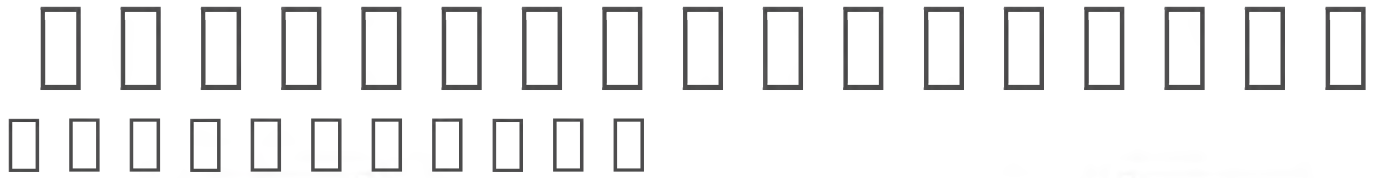







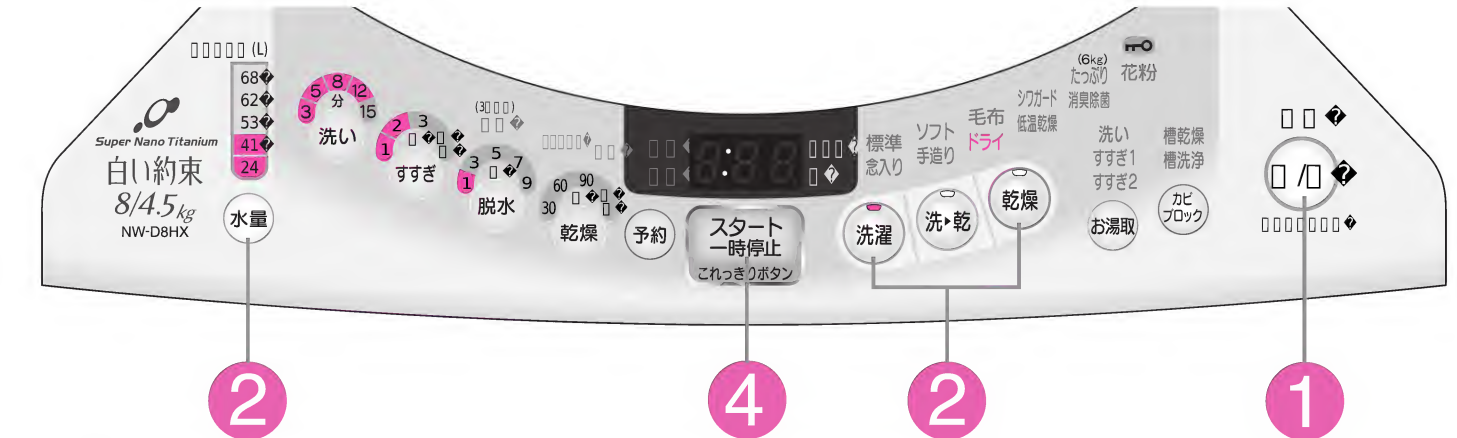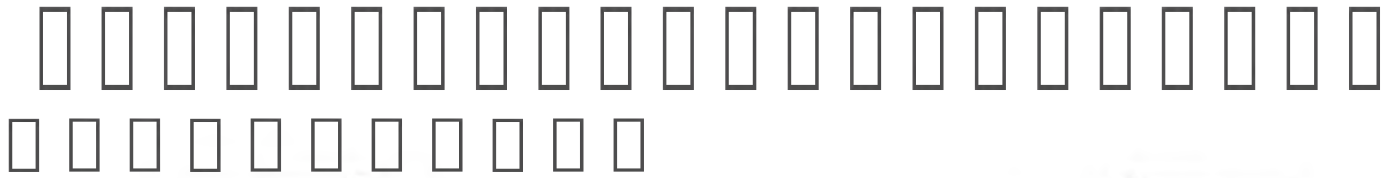



0.4kg (0.4kg) (0.4kg)

1 [Symbol]





2 洗濯 乾燥 水量 (選べる水量は4Lと24Lです)

3 P.22 25 (液体洗剤は洗剤トレイに入れてください)

4 スタート一時停止 (スタートボタン) 洗濯が終わったら、お洗濯キャップを外してください。

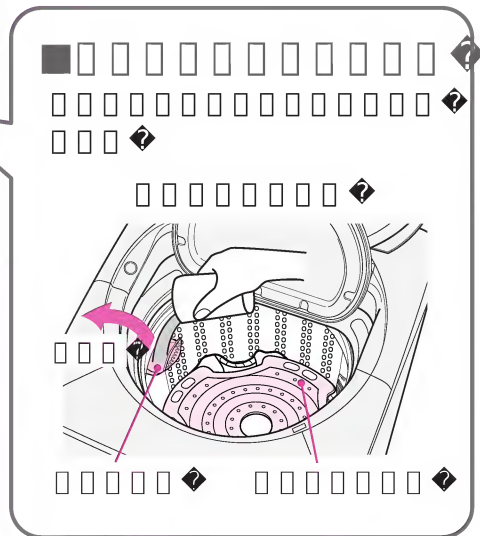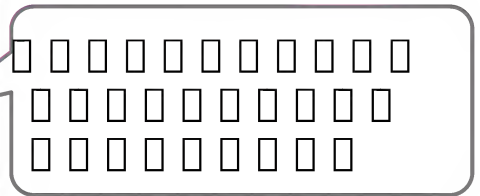



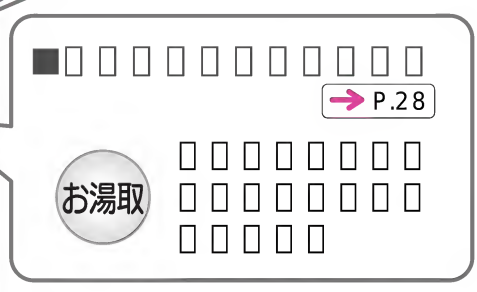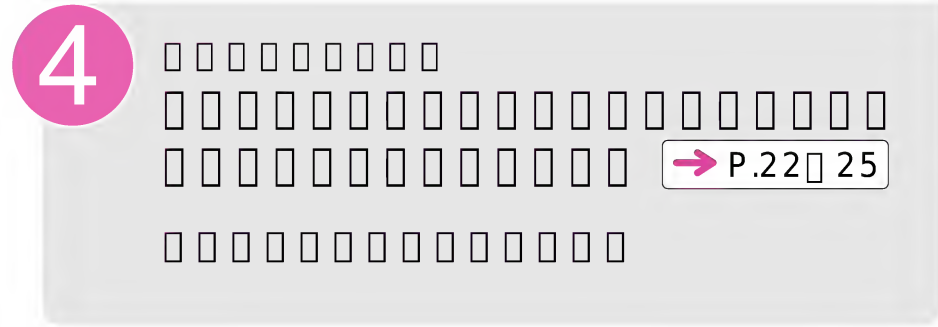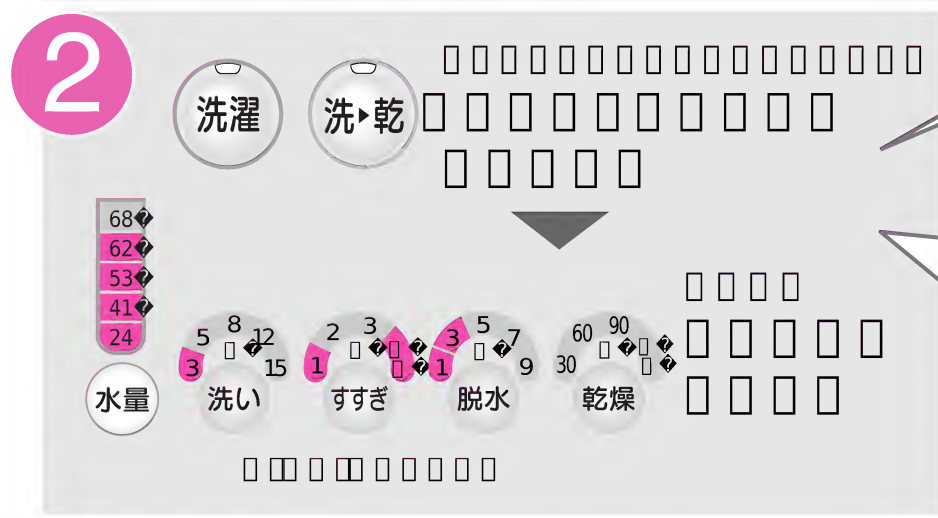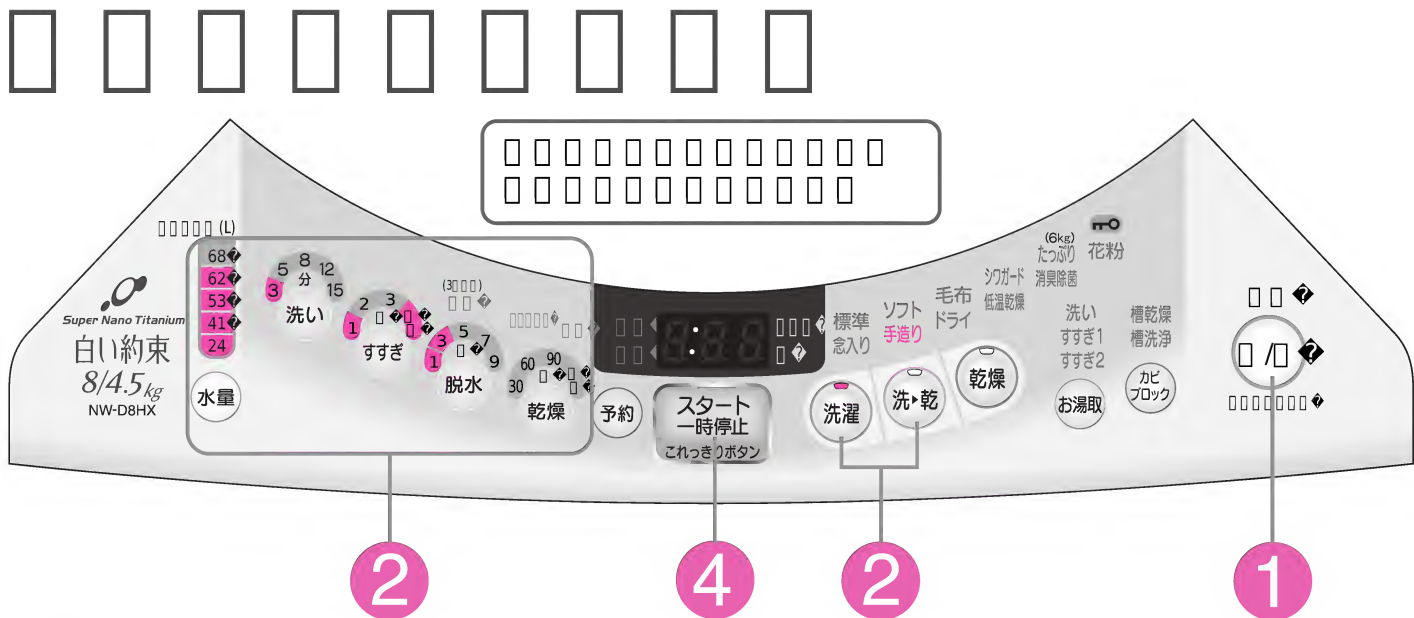










3

4



2

1

1

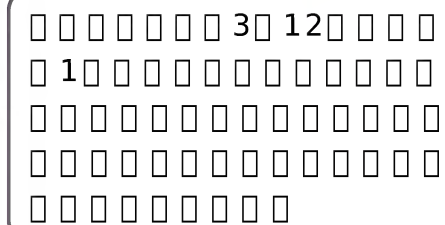


2

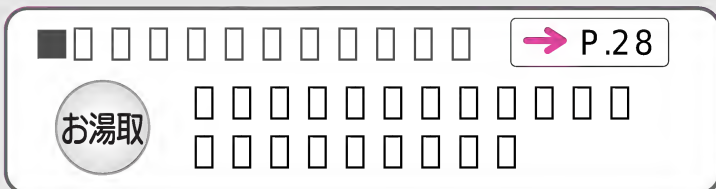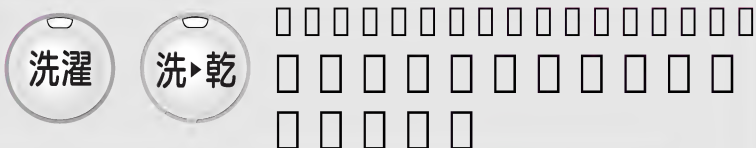

3



4



メロディが鳴って洗濯物の量を測定し、約30秒後に水量を表示します。

5





洗濯内容を表示したあと、約8秒後に「予約」表示以外は消灯します。







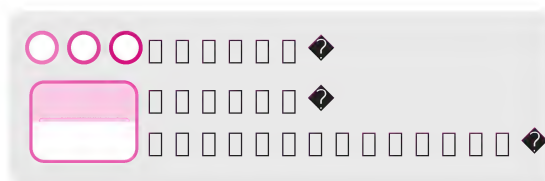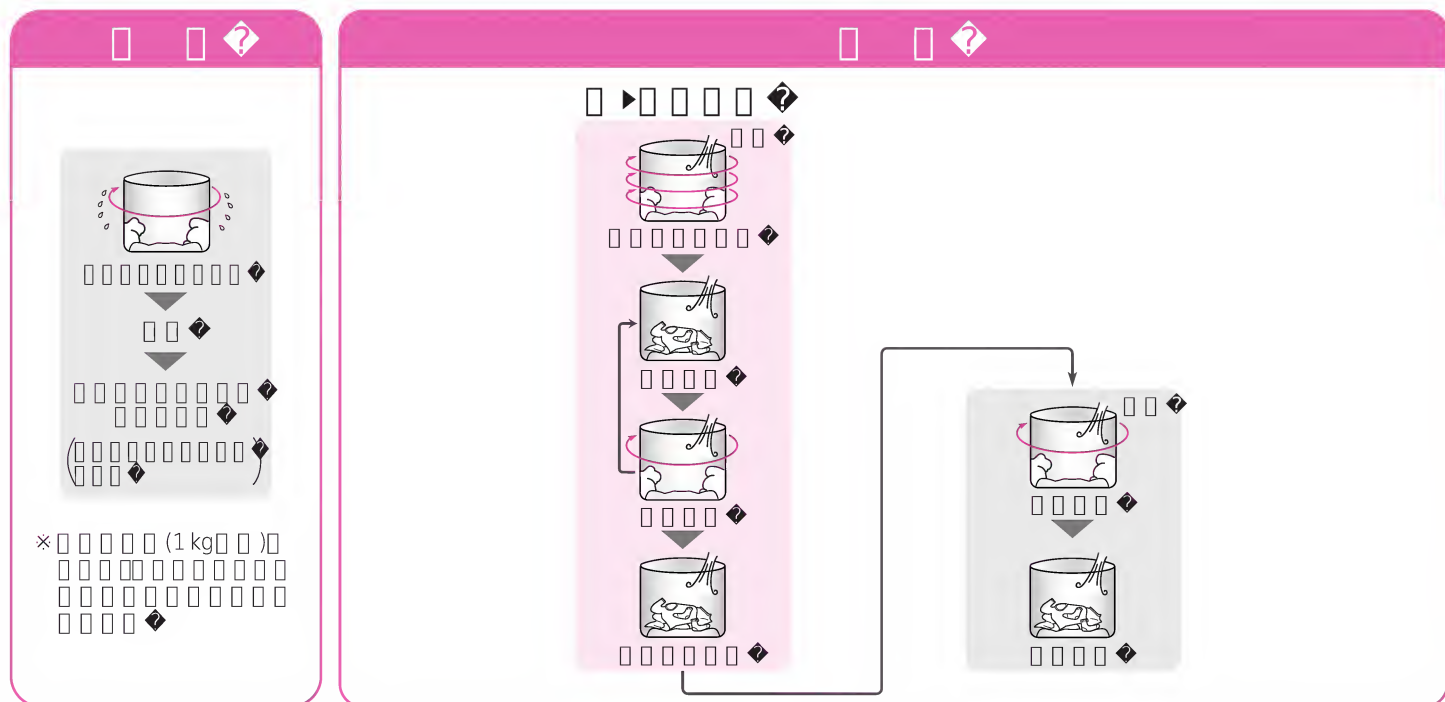

脱水		乾燥		所要時間の目安		
洗濯	洗▶乾	洗▶乾	乾燥	洗濯	洗▶乾	乾燥
7分 1～9分	1分 (1分、7分) <sup>※3</sup>	自動 30、60、90分、自動	自動 30、60、90分、自動	44分 (27～54分)	1時間半 ～ 5時間	1時間 ～ 4時間半
7分 1～9分	1分	自動	自動	56分 (38～71分)	2時間 ～ 5時間半	1時間 ～ 5時間
7分 1～9分	—	—	—	41分	—	—
3分 1～9分	7分 (1分、7分) <sup>※3</sup>	30分 30、60、90分、自動	—	44分	1時間半 ～ 4時間	—

#### ■コースの切り替えについて

洗濯物の量 (1kg) 洗濯物の量 (1kg) 洗濯物の量 (1kg)

※1 洗濯物の量 (1kg) 洗濯物の量 (1kg) 洗濯物の量 (1kg)

※2 洗濯物の量 (1kg) 洗濯物の量 (1kg) 洗濯物の量 (1kg)

※3 洗濯物の量 (1kg) 洗濯物の量 (1kg) 洗濯物の量 (1kg)

















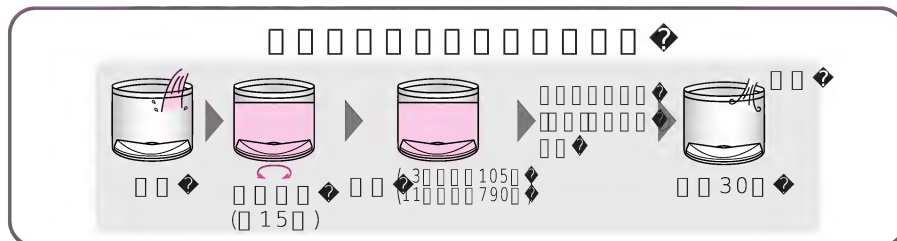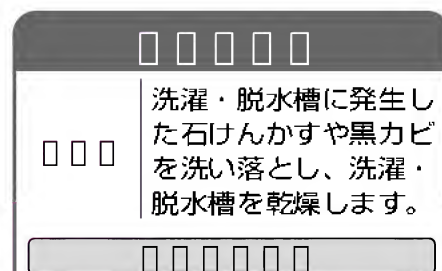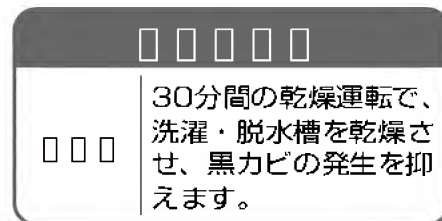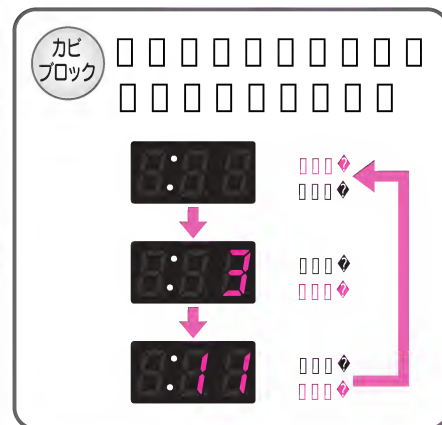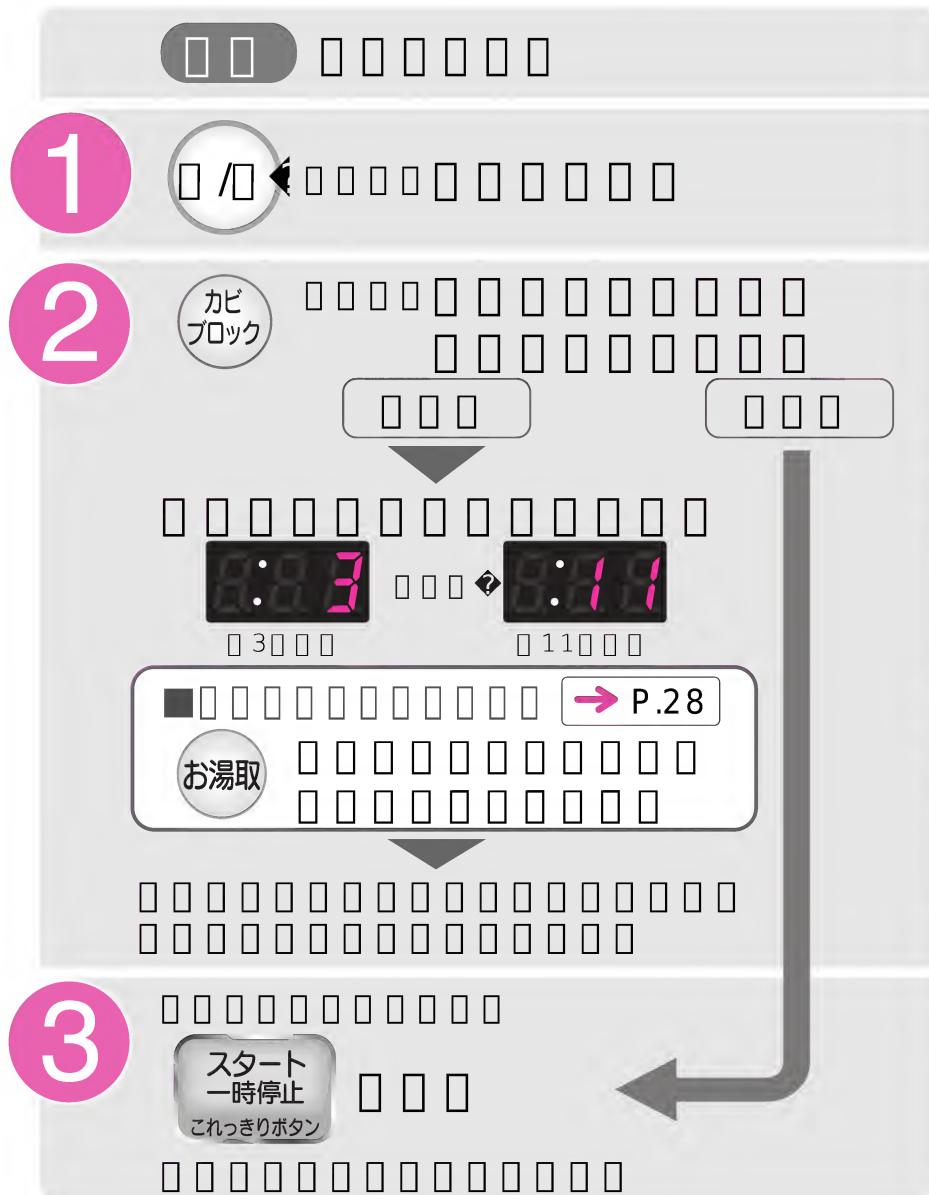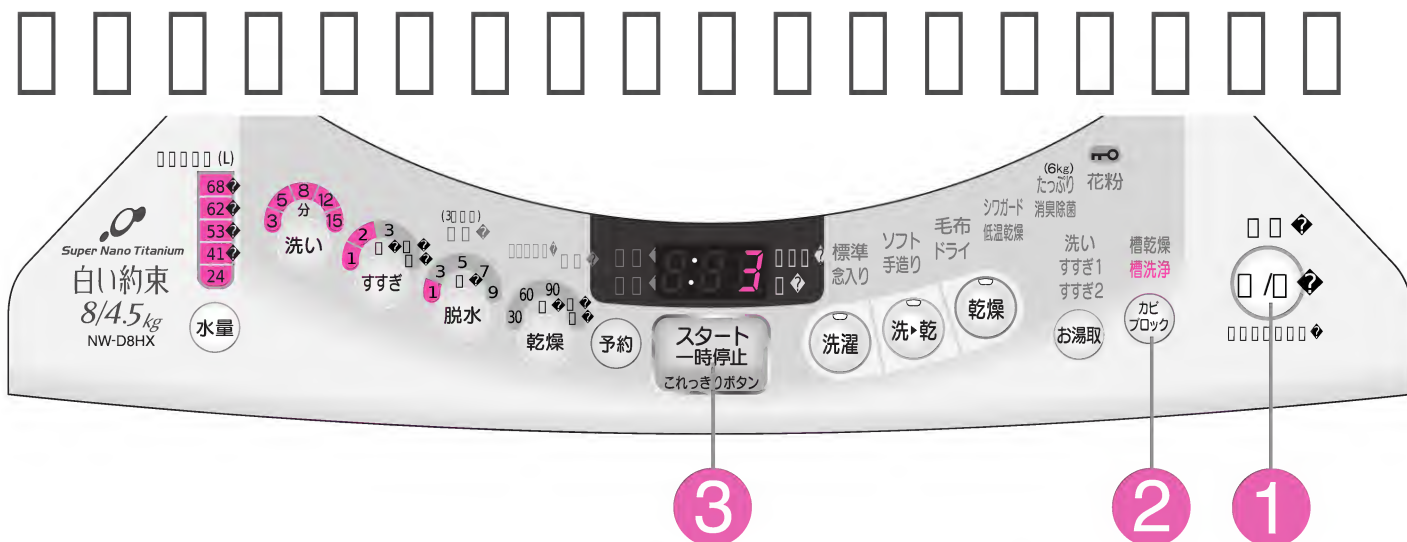





















□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □	□ □ □ □ □ □ □ □
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □	□ □ □ □ □ □ □
-----	---------------

□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

●脱水時の振動を低減するためのバランスリングの音です。
●クラッチ切り替え動作の音です。
●モーターの運転音です。
●配管内に結露した水を排水するためのポンプの音です。
●防振装置の動作音です。
●脱水回転数を制御するときに、モーターと洗濯・脱水槽の連結部から発生する音です。衣類の量や片寄りにより、ある領域で連続的に出ることがあります。
●送風ファンの運転音です。
●除湿乾燥用の冷却水を流している音です。
●マイナスイオン発生のための水しぶきの音です。
●風呂水ポンプ内の空気が動いている音です。
●風呂水ポンプを運転している音です。 →音が変化しますが、異常ではありません。
●水道水圧が高いと給水音が大きくなることがあります。 音が気になる場合は、水栓を絞ってお使いください。
●メロディ(ブザー)音・終了予告音を消す設定になっていませんか。→ P.55
●洗剤は必ず洗剤トレイに入れてください。→ P.24 →直接洗濯・脱水槽に投入すると、溶け残りが生じることがあります。
●洗剤を入れすぎではありませんか。 →洗剤量については → P.22 □23
●銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。
●石けん(天然油脂)は十分に溶かしたあと、洗濯・脱水槽に入れてください。→ P.30
●気になる場合は、水位を高め設定してください。
●衣類の量を減らしたり、「念入り」コースで運転してください。 洗剤は必ず洗剤トレイに入れてください。
●泥汚れや食べこぼしなどの固形の汚れの場合には、あらかじめ前処理をしていただくか水位を高めにしてコースを使用してください。
●洗濯中に水位が下がると、自動的に給水されます。
●すすぎから始めたときは排水、脱水をしてから給水します。
●給水経路を確認してください。→ P.64















2007年6月

<p>MO-F92)</p> <p>MO-F92-001</p> <p>1,260 (1,200)</p>		<p>YT-1</p> <p>7,350 (7,000)</p>	
<p>(2)</p> <p>NW-D8BX-009</p> <p>525 (500)</p>		<p>UP-D2</p> <p>5,250 (5,000)</p>	
<p>L</p> <p>PF-4100-029</p> <p>410 (390)</p>		<p>PF-4100-630</p> <p>630 (600)</p>	
<p>NW-8S3-041</p> <p>315 (300)</p>		<p>80cm</p> <p>KW-50K1-023</p> <p>840 (800)</p>	
<p>NW-60RS1-048</p> <p>315 (300)</p>		<p>HO-P5</p> <p>1,050 (1,000)</p>	
<p>NW-7S-057</p> <p>315 (300)</p>		<p>SK-1</p> <p>(/1500mL)</p> <p>2,100 (2,000)</p>	
<p>NW-7S-052</p> <p>315 (300)</p>		<p>7m</p> <p>NW-9S3-028</p> <p>1,890 (1,800)</p>	
<p>A</p> <p>BW-D8GV-013</p> <p>945 (900)</p>		<p>5m</p> <p>NW-9S3-029</p> <p>1,785 (1,700)</p>	
<p>B</p> <p>NW-D8BX-020</p> <p>840 (800)</p>		<p>YT-T1</p> <p>排水トラップの取り付けには、住宅工事の 工務店などの工事が必要です。 工務店にご相談のうえ、お買い求めください。 4,200 (4,000)</p>	
<p>WLB-1</p> <p>80cm</p> <p>3,570 (3,400)</p>			



日立アプライアンス株式会社  
〒105-8410 東京都港区新橋2-15-12  
TEL 03-3502-2111

JIS C 0950

http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様へ

後日のために記入しておいて  
ください。サービスを依頼さ  
れるとき、お役に立ちます。

購入店名

電話 ( ) -

ご購入年月日

年 月 日

お客様へ

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区新橋2-15-12  
TEL 03-3502-2111